TH20026

คู่มือการอัปเกรด


การถอดฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ: รูปลักษณ์มุมมองด้านล่างของ Notebook PC อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น

A. ไขสกรูออกจากฝาปิดช่องใส่ของโน้ตบุ๊คพีซี

B. คลายสกรูเปิดฝาโดยไม่ต้องถอดสกรูออกจากฝาครอบ

C. ดึงฝาปิดช่องใส่ออกและนำฝาออกจาก Notebook PC

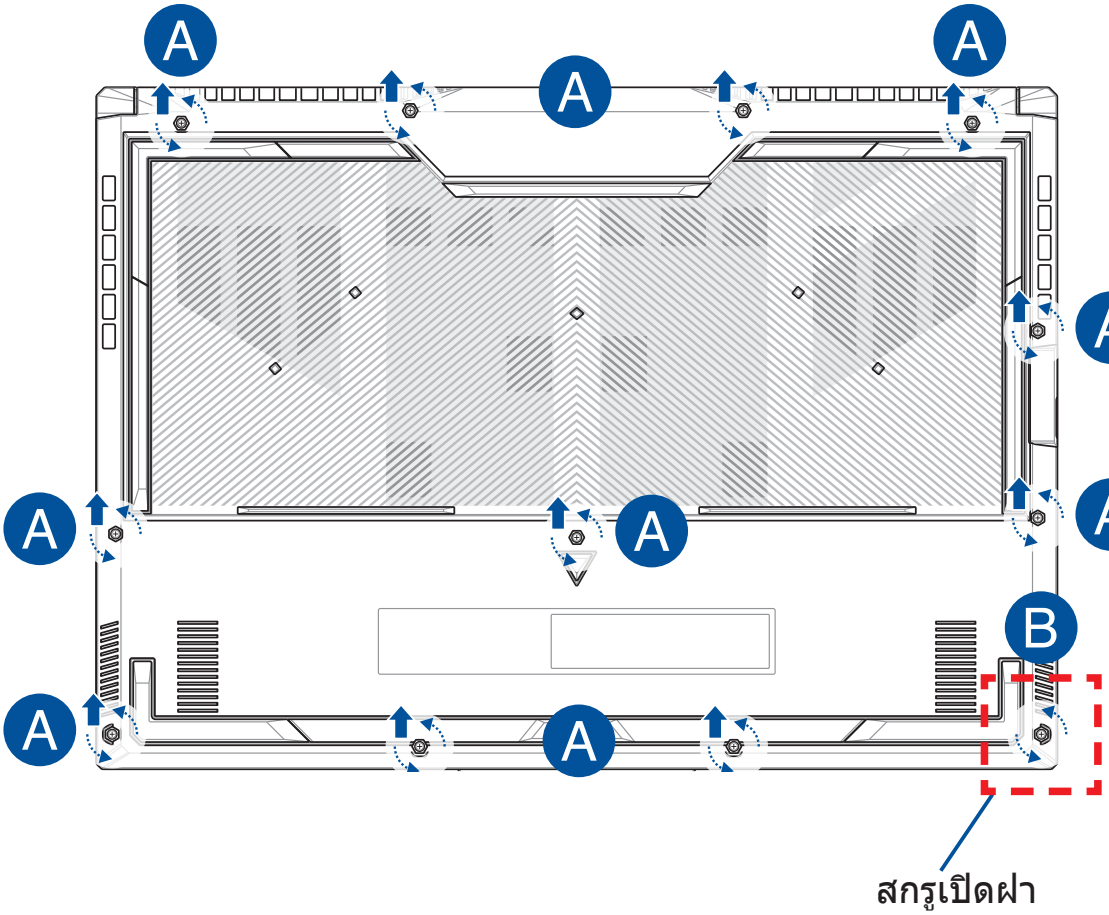


การติดฝาปิดช่องใส่กลับเข้าที่:

A. จัดตำแหน่งและติดฝาปิดกลับเข้าไปที่ช่องใส่


B. ยึดฝาปิดด้วยสกรูที่คุณไขออกมาก่อนหน้านี้

C. ขันสกรูเปิดฝาให้แน่น

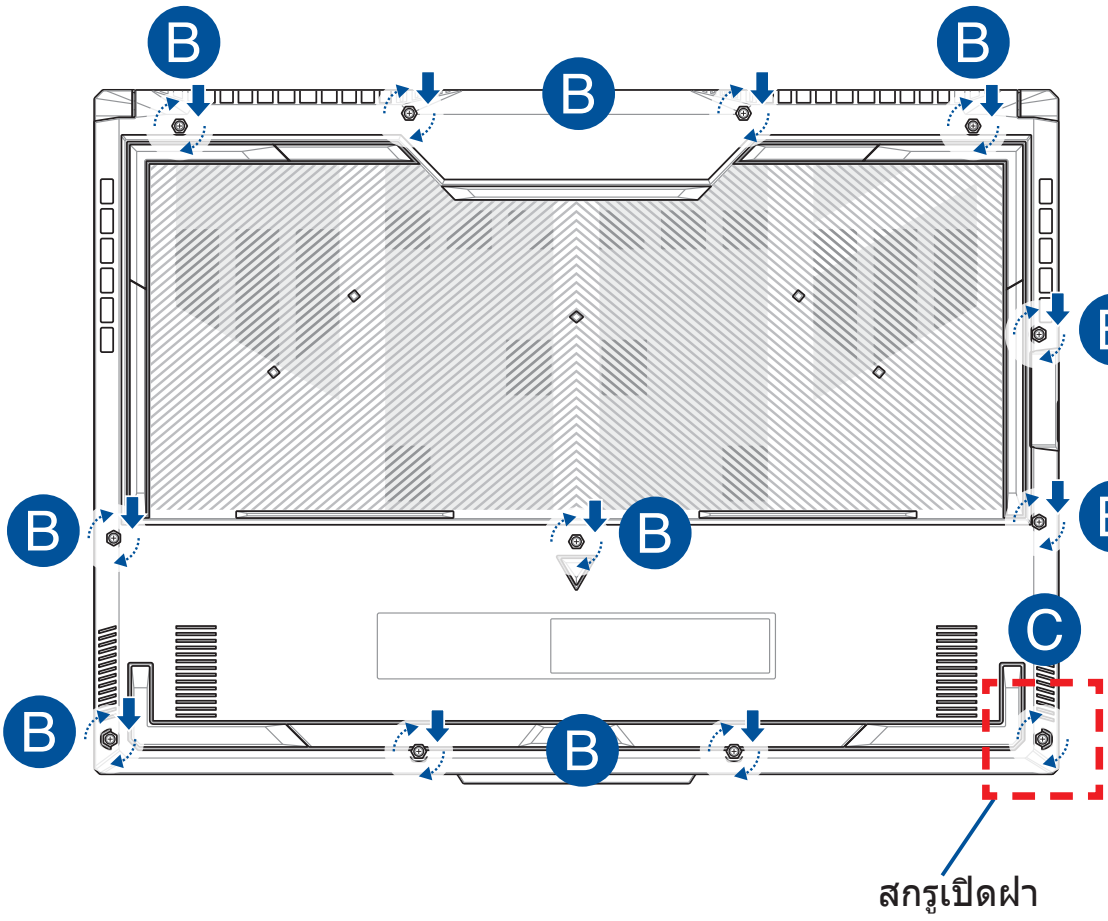


แผนผังสกรูฝาปิด

รุ่น 15"

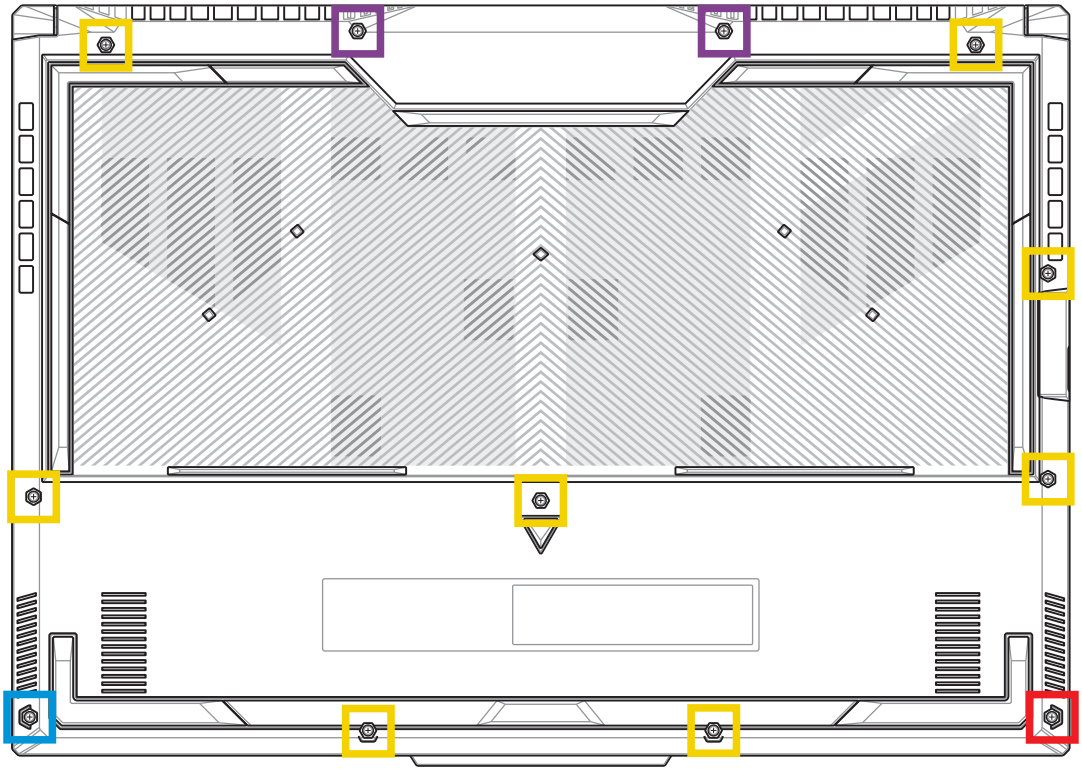

- M2.5 X 12L (2 ชิ้น)
- M2.5 X 9.5L (8 ชิ้น)
- M2.5 X 8L (1 ชิ้น)
- M2.5 X 8L (สกรูเปิดฝา 1 ชิ้น)

รุ่น 17"

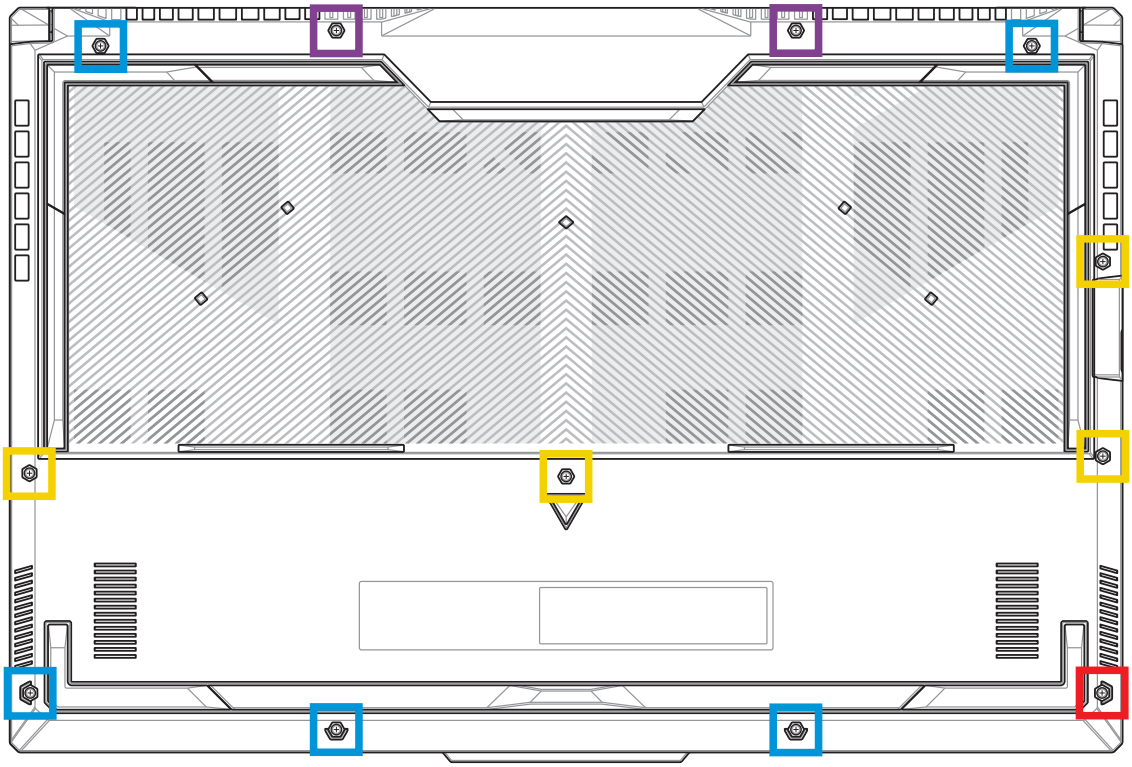


- M2.5 X 13L (2 ชิ้น)
- M2.5 X 10L (4 ชิ้น)
- M2.5 X 8L (5 ชิ้น)
- M2.5 X 8L (สกรูเปิดฝา 1 ชิ้น)

การถอดแบตเตอรี่

A. ถอดฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน*การถอดฝาปิดช่องใส่*ในคู่มือฉบับนี้

B. ถอดสายออกจากขั้วต่อแบตเตอรี่

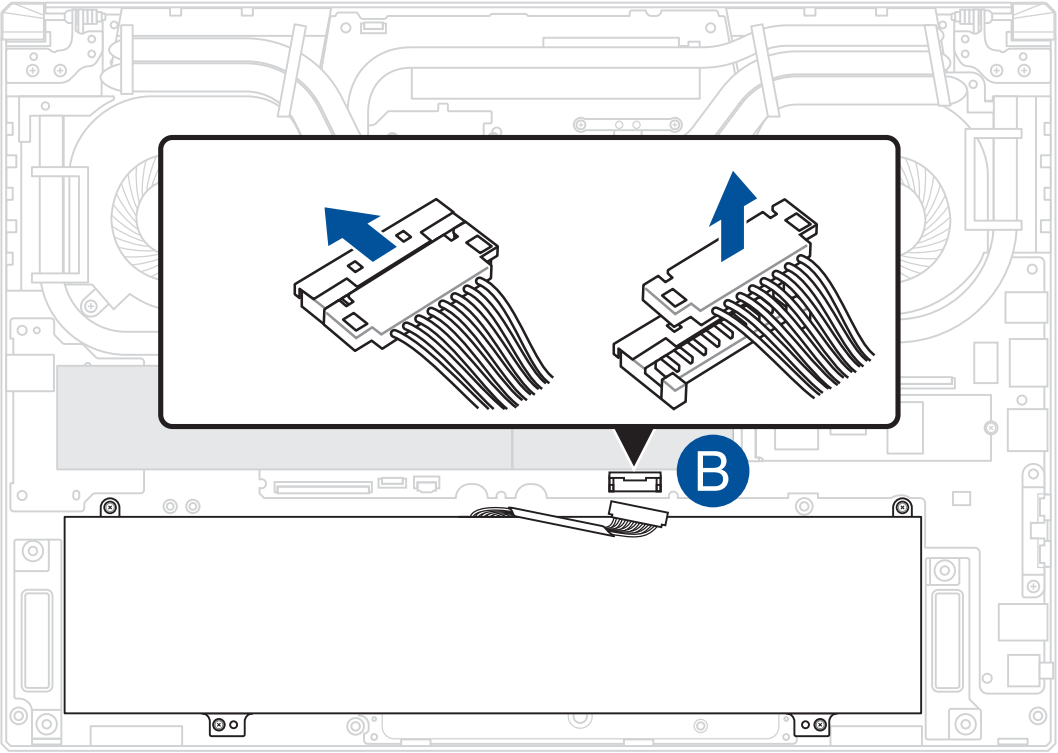

หมายเหตุ: ภาพประกอบใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

ในการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ ให้จัดตำแหน่งและเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับขั้วต่อแบตเตอรี่ก่อนที่จะใส่ฝาปิดช่องกลับเข้าไปใหม่

การติดตั้งโมดูล RAM

อัพเกรดความจุหน่วยความจำของ Notebook PC ของคุณด้วยการติดตั้งโมดูล RAM (หน่วยความจำชั่วคราว) ลงไปในช่องโมดูลหน่วยความจำ ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีติดตั้งโมดูล RAM ลงไปใน Notebook PC ของคุณ

คำเตือน! ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด สายโทรศัพท์ หรือสายการสื่อสาร และสายเชื่อมต่อพลังงานใดๆ (เช่น แหล่งจ่ายพลังงานภายนอก ชุดแบตเตอรี่ ฯลฯ) ก่อนถอดฝาปิดช่องใส่

สำคัญ! ไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าปลีกเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเกรดโมดูล RAM สำหรับ Notebook PC ของคุณ ซื้อโมดูล RAM จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตให้ขาย Notebook PC นี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าใช้งานร่วมกันได้และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด

หมายเหตุ:


- รูปลักษณ์จากมุมมองด้านล่างของ Notebook PC ของคุณและโมดูล RAM อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่การติดตั้งโมดูล RAM มีลักษณะเดียวกัน
- แนะนำให้คุณติดตั้งโมดูล RAM ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

A. ถอดฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน*การถอดฝาปิดช่องใส่ และ การถอดแบตเตอรี่*ในคู่มือฉบับนี้

B. จัดตำแหน่งและใส่โมดูล RAM ลงไปในช่องโมดูล RAM

C. ดันโมดูล RAM ลงไปจนเข้าที่ดังคลิก

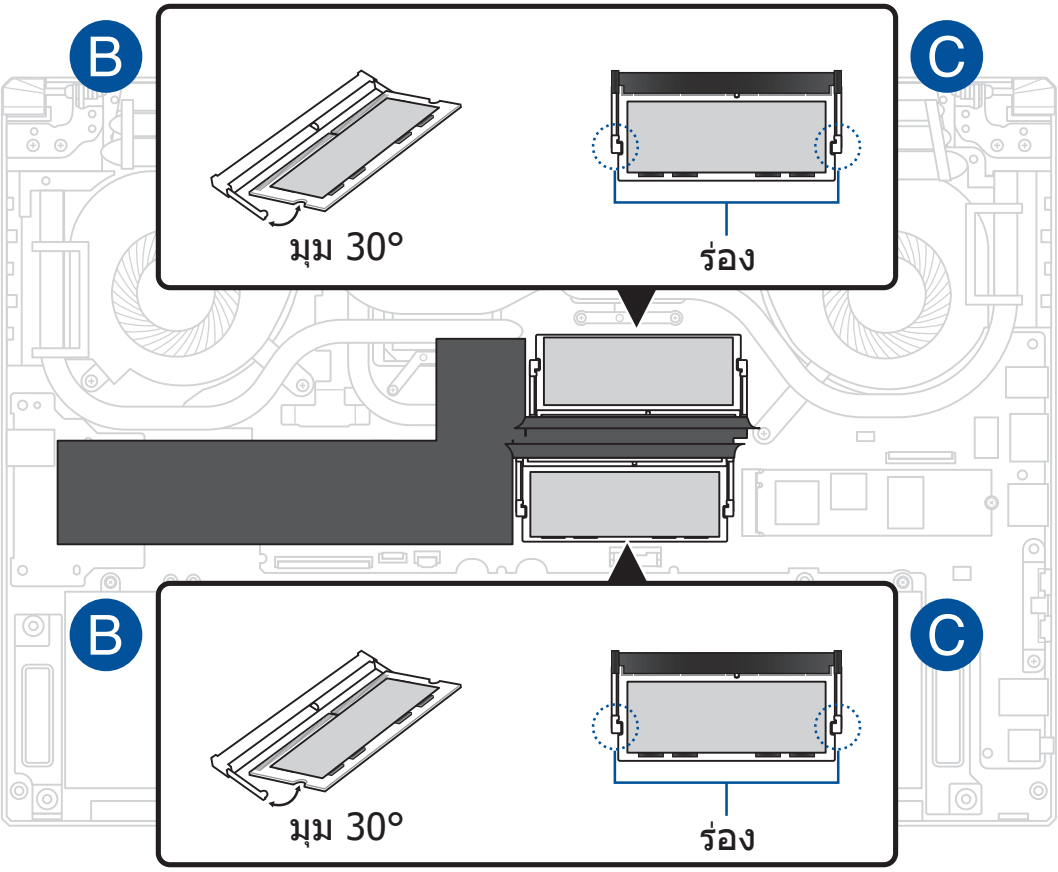

การติดตั้งการ์ด M.2

ดูที่ขั้นตอนต่อไปนี้ในการติดตั้งการ์ด M.2 ลงไปใน Notebook PC ของคุณ:

สำคัญ! ซื้อการ์ด M.2 จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตให้ขาย Notebook PC นี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าใช้งานร่วมกันได้และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด

คำเตือน! ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด สายโทรศัพท์ หรือสายการสื่อสาร และสายเชื่อมต่อพลังงานใดๆ (เช่น แหล่งจ่ายพลังงานภายนอก ชุดแบตเตอรี่ ฯลฯ) ก่อนถอดฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ:

- รูปลักษณ์ด้านล่างของ Notebook PC ของคุณและการ์ด M.2 อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่การติดตั้งการ์ด M.2 มีลักษณะเดียวกัน
- แนะนำให้คุณติดตั้งการ์ด M.2 ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- สล็อต M.2 2280 ไม่รองรับ M.2 SATA SSD

A. ถอดฝาปิดช่องใส่

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน*การถอดฝาปิดช่องใส่ และ การถอดแบตเตอรี่*ในคู่มือฉบับนี้

B. (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) ใส่การ์ด M.2 ลงในห่อในทิศทางที่แสดงในภาพด้านล่าง

C. จัดแนวและใส่การ์ด M.2 ลงในสล็อตโมดูล

D. ยึดการ์ด M.2 ให้เข้าตำแหน่งโดยใช้สกรูที่ให้มา

